

Fastighetsanslutning

Fastighetsägaren ansluter själv fibern mellan mediaomvandlaren/nätverksuttag (aktiv utrustning) och anslutningsboxen utanför huset där inkommande slang finns. Avlämningspunkten (Smartboxen) i huset skall helst vara i närhet av första telefonuttaget och i närhet av eluttag. Från den aktiva utrustningen behöver kablar installeras till befintliga TV apparater i huset alternativt om man väljer att komplettera med trådlösa TV-boxar.

Material:

- Anslutningsbox-FFH.
- Förkontakterad fiber 20m.
- 10st kabel klammer.
- Mediaomvandlare.

Fiber kan böjas runt hörn samt klammas upp på vägg.

Genomförande


- Besluta var fibern skall komma in i fastigheten.
- Borra ett hål genom väggen där Anslutningsbox-FFH skall sitta.
- Montera anslutningsboxen så att det runda hålet hamnar över hålet i väggen.
- Fäst fibern med kontakten där mediaomvandlaren/nätverksuttag skall sitta (ca:20cm skall vara inne i mediaomvandlaren).
- Klamma fast fibern fram till utgången mot anslutningsboxen och stick ut resterande fiber i anslutningsboxen.
- Lämna lock och skruv synligt intill boxen alt skruva fast locket med enbart den övre skruven.

Kommande händelser


Anslutningsfiber kommer att blåsas från närmsta skåp fram till anslutningsboxen.

Svetsning av inkommande fiber sker utanför huset i anslutningsboxen.

Mediaomvandlaren/nätverksuttag monteras av installatör eller fastighetsägaren och ansluts med den förkontakterade fibern.

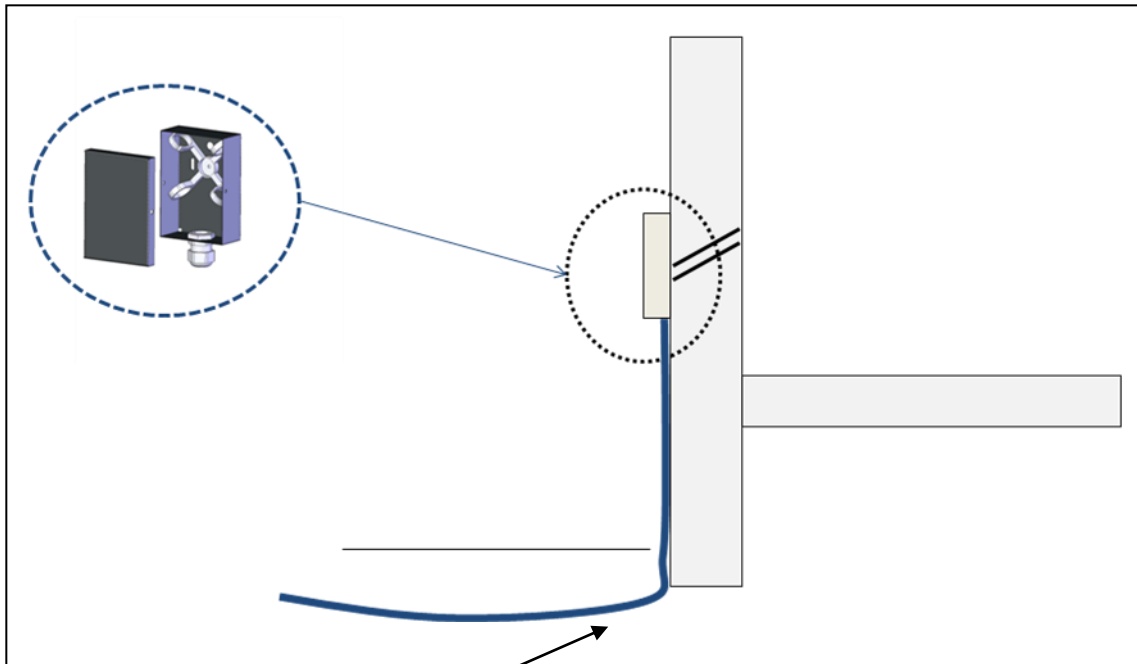

Observera att slangens minsta böjradie är 50cm.

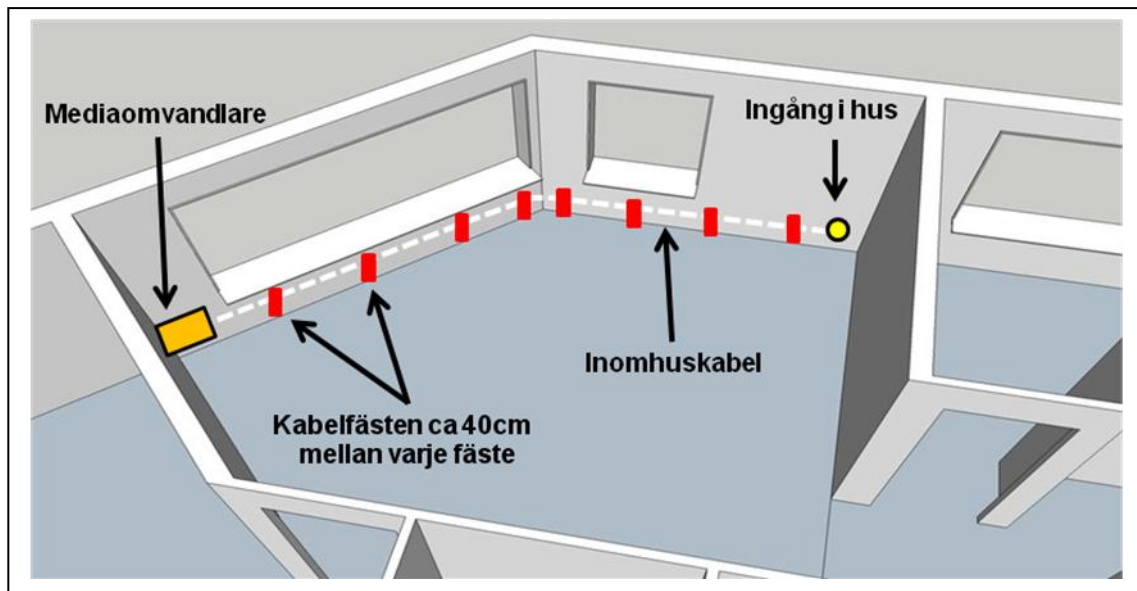

Aktivutrustning efter mediaomvandlaren

